

## Kaliber 5040.B



### Urets funksjoner:

Tid, stor dato, kronograf.

### Stille tid:

Trekk ut kronen to hakk når sekundviseren peker på 60.  
Vri på kronen til viserne viser rett tid.

Trykk inn kronen ved tidssignal eller lignende.

\*Pass på at innstilt tid stemmer med når datoen skifter (datoen skifter mellom kl 23.00 og kl 01.00)

### Stille dato:

Trekk ut kronen ett hakk.

Vri kronen mot høyre til datoen viser rett dato.

Trykk inn kronen.

\*Unngå datostilling mellom kl 21.00 og kl 01.00

Datoen må stilles etter måneder som ikke har 31 dager.

### Bruke kronografen:

Kronografen kan måle tid opp til 10 timer.

Trykk A for å starte/stoppe kronografen.

Trykk B når kronografen går for mellomtid.

Trykk B når kronografen er stoppet for å nullstille.

### Nullstilling av kronografvisere:

Trekk ut kronen to hakk.

Hold inne trykkerne A og B samtidig i minimum to sekunder (kronografens sekundviser går en gang rundt).

Trykk A for å stille kronografens sekundviser (hold A inne for å stille raskere).


Trykk B for å gjøre klart til stilling av 1/10-dels viser (kl 6).

Trykk A for å stille 1/10-dels viser (hold A inne for å stille raskere).

Trykk B for å gjøre klart til stilling av kronografens minuttviser (kl 9).

Trykk A for å stille kronografens minuttviser (hold A inne for å stille raskere).

Trykk inn kronen for å avslutte nullstilling.

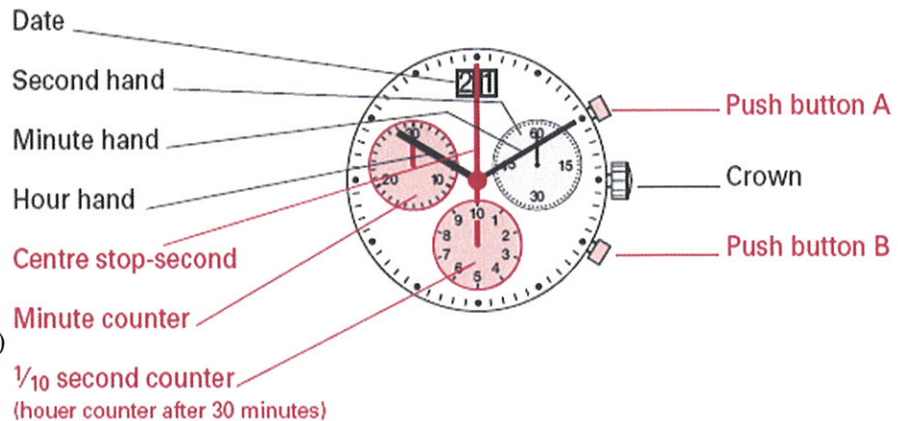

*Frithjof E. Rasmussen as*