

# ETA 956...2



COMMUNICATION  
TECHNIQUE

TECHNISCHE  
MITTEILUNG

TECHNICAL  
COMMUNICATION

$7\frac{3}{4}'''$  ou  
oder  
or       $8\frac{3}{4}'''$

	 LONGLIFE	 LONGLIFE	 E.O.L.	 E.O.L.	 E.O.L.
$7\frac{3}{4}'''$ Ø 17,20 mm	956.032	956.042	956.102	956.112	956.122
$8\frac{3}{4}'''$ Ø 19,20 mm			956.402	956.412	
Hauteur du mouvement Werkhöhe Movement height			2,50 mm		3,00 mm
Hauteur sur pile Höhe auf Batterie Height on battery			2,60 mm		3,15 mm
Nombre de rubis Anzahl Rubine Number of jewels			7		

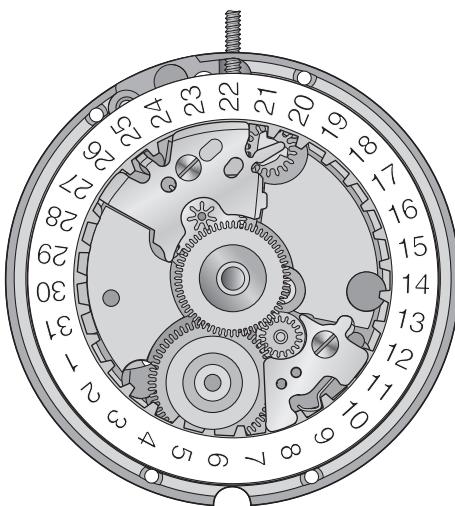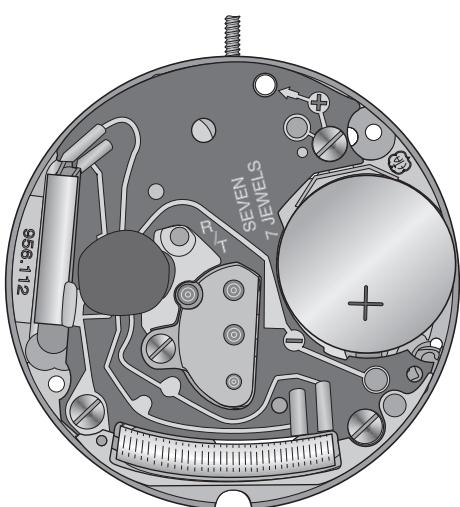


## Interchangeabilité – Auswechselbarkeit – Interchangeability

No Nr No	No Nr CS No	LISTE DES FOURNITURES	BESTANDTEILE	LIST OF MATERIALS	Cal. – Kal. – Cal.						
					956.032	956.042	956.102	956.112	956.122	956.402	956.412
100	10.020.07	Platine, empierré	Werkplatte, mit Steinen	Main plate, jewelled	956.032	956.042	956.102	956.112	956.122	956.402	956.412
110	10.048.07	Pont de rouage empierré	Räderwerkbrücke, mit Steinen	Train wheel bridge, jewelled	956.112	956.112	956.112	956.112	956.112	956.112	956.112
144	10.300.00	Fixateur de cadran	Zifferblatthalter	Dial fastener	950.001	950.001	950.001	950.001	950.001	950.001	950.001
145	10.106.00	Support de cadran	Träger für Zifferblatt	Dial support	---	---	---	---	956.121	---	---
147	10.280.00	Porte-marque	Platte für Markenzeichen	Mark support	950.001	950.001	950.001	950.001	950.001	950.001	950.001
161	80.400.00	Tube de centre	Zentrumslagerrohr	Centre tube	956.001	956.001	956.001	956.001	956.001	956.001	956.001
203	30.012.00	Roue intermédiaire	Zwischenrad	Intermediate wheel	956.001	956.001	956.001	956.001	956.001	956.001	956.001
210	30.025.00	Roue moyenne	Kleinbodenrad	Third wheel	956.031	956.031	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101
227	30.027.00	Roue de seconde	Sekundenrad	Second wheel	---	---	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101
227/3	30.027.18	Roue de seconde, sans seconde au centre	Sekundenrad, ohne Zentralsekunde	Second wheel, without sweep second	956.031	956.031	---	---	---	---	---
242	31.083.00	Chaussée avec entraîneur	Minutenrohr, mit Mitnehmer	Cannon pinion with driver	---	---	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101
242/1	31.083.18	Chaussée avec entraîneur, sans seconde au centre	Minutenrohr, mit Mitnehmer, ohne Zentralekunde	Cannon pinion with driver, without sweep second	956.031	956.031	---	---	---	---	---
255	31.046.00	Roue des heures	Stundenrad	Hour wheel	---	---	---	---	956.121	---	---
255/1	31.046.06	Roue des heures, montée	Stundenrad, montiert	Hour wheel, assembled	956.101	956.101	956.101	956.101	---	956.101	956.101
260	31.041.00	Roue de minuterie	Wechselrad	Minute wheel	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101
405	51.020.21	Tige de mise à l'heure, diamètre de filetage 0,90 mm	Stellwelle, Gewinde durchmesser 0,90 mm	Handsetting stem, thread diameter 0.90 mm	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101
405/4	51.021.00	Tige de mise à l'heure, partie mouvement	Stellwelle, Werkteil	Handsetting stem, movement part	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.401	956.401
407	31.121.00	Pignon coulant	Kupplungstrieb	Sliding pinion	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101
435	51.050.00	Bascule de pignon coulant	Kupplungstrieb-hebel	Yoke	956.112	956.112	956.112	956.112	956.112	956.112	956.112
443/1	51.080.06	Tirette, montée	Winkelhebel, montiert	Setting lever, assembled	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101
445	51.090.00	Sautoir de tirette	Winkelhebelraste	Setting lever jumper	956.101	956.111	956.101	956.111	956.111	956.111	956.111
450	31.100.00	Renvoi	Zeigerstellrad	Setting wheel	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101
462	10.062.00	Pont de rouage de minuterie	Wechselradbrücke	Minute train bridge	956.101	956.101	956.101	956.101	956.121	956.101	956.101
549	81.185.00	Clavette de tirette	Klemmscheibe für Winkelhebel	Setting lever spring-clip	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101
560	56.071.00	Levier d'arrêt et interrupteur	Stophebel und Unterbrecher	Stop lever and switch	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101	956.101
2543	33.011.00	Roue intermédiaire de quantième	Datum-Zwischenrad	Intermediate date wheel	---	956.111	---	956.111	956.111	956.111	956.111
2555	33.028.00	Roue entraînante de calendrier	Kalender-Mitneherrad	Calendar driving wheel	---	---	---	---	956.121	---	---
2556	33.020.00	Roue entraînante de l'indicateur de quantième	Datumanzeiger-Mitneherrad	Date indicator driving wheel	---	956.042	---	956.111	---	---	956.111
2557/1	91.440.25	Indicateur de quantième, pour ouverture de guichet à 4 h	Datumanzeiger, für Fenster auf 4 Uhr	Date indicator, for window opening at 4 o'clock	---	956.111	---	956.111	956.111	---	956.411
2561/1	91.441.42	Indicateur du jour, pour ouverture rectangulaire horizontale à 3 h	Tagesanzeiger, für rechteckiges horizontales Fenster auf 3 Uhr	Day indicator, for horizontal rectangular opening at 3 o'clock	---	---	---	---	956.121	---	---
2566	53.200.00	Correcteur de quantième	Datumkorrektor	Date corrector	---	956.111	---	956.111	---	---	956.111
2567	53.201.00	Correcteur des jours	Tageskorrektor	Day corrector	---	---	---	---	956.121	---	---
2569	53.204.00	Correcteur double	Doppelkorrektor	Double corrector	---	---	---	---	956.121	---	---



## Interchangeabilit  – Auswechselbarkeit – Interchangeability

956.032 - 956.042 - 956.102 - 956.112 - 956.122 - 956.402 - 956.412

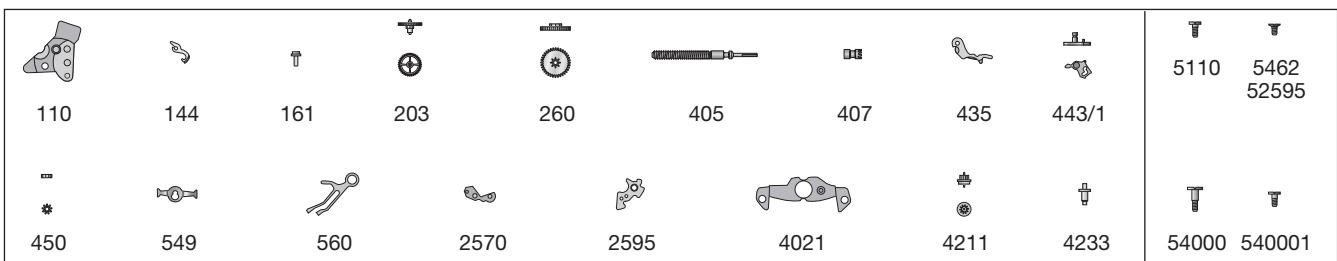

956.032 - 956.042 - 956.102 -  
956.112 - 956.122

956.102 - 956.112 - 956.122 -  
956.402 - 956.412

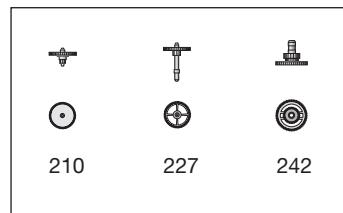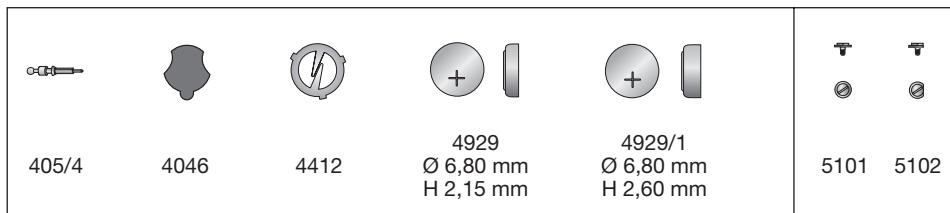






956.042 - 956.112 -  
956.122 - 956.402 -  
956.412

956.032 - 956.042 -  
956.102 - 956.112 -  
956.402 - 956.422

956.042 -  
956.112 -  
956.122

956.032 -  
956.102 -  
956.402

956.032 - 956.042

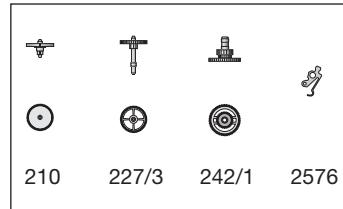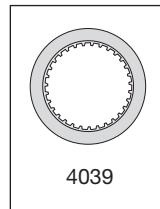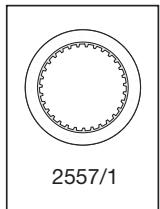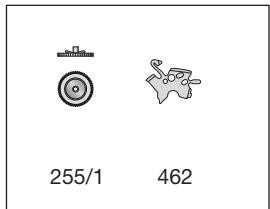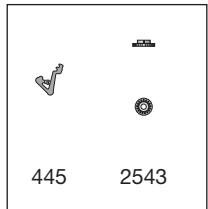



956.032 -  
956.102

956.112 -  
956.412


956.112 -  
956.412

956.112 -  
956.122


956.412

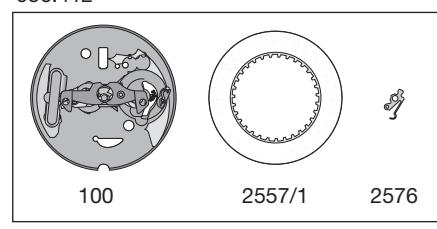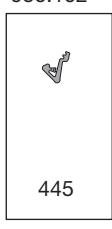


956.122

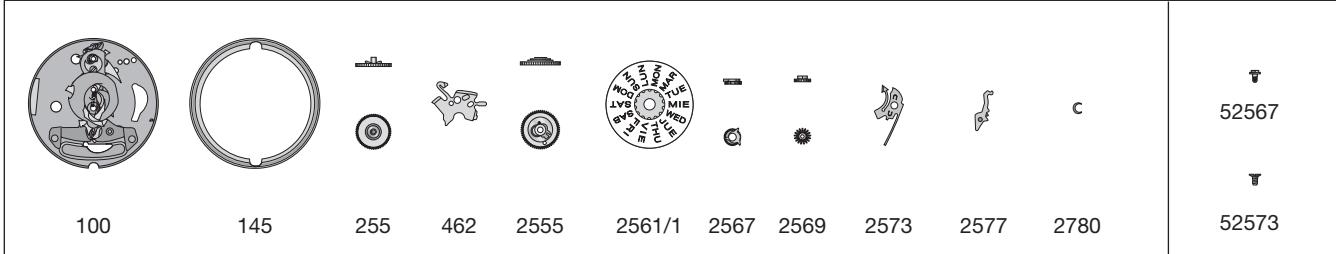


956.032

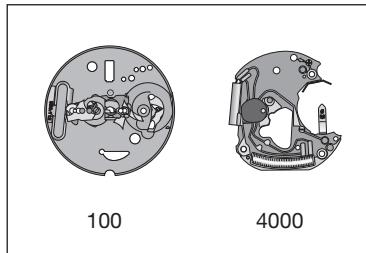


956.042

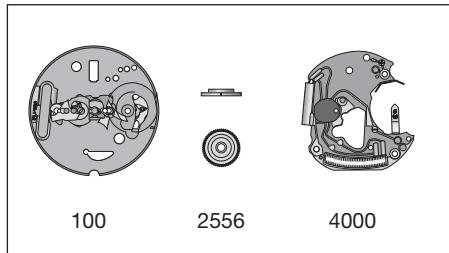

956.102

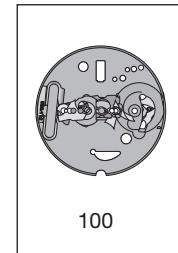




956.112

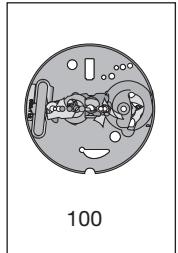

956.402

956.102 - 956.112 -  
956.122

956.402 - 956.412

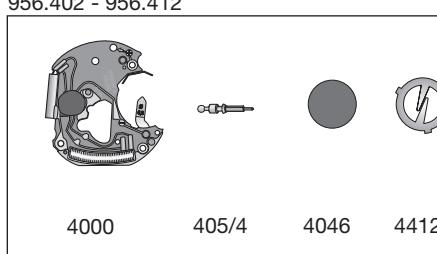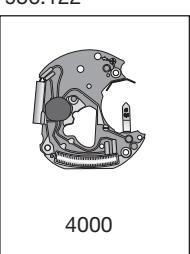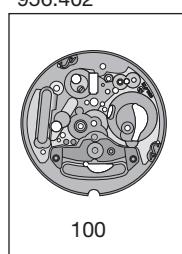

**Montage du mouvement de base et de la partie électronique**  
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

**Zusammenstellen des Basiswerkes und des elektronischen Teils**

(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

**Assembling of basic movement and the electronic part**

(Parts listed in order of assembly)

100	5110 (1x)
161	549
210	4046
4211	4000
227	54000 (2x)
203	54000 <sup>1</sup> (1x)
560	4929
110	

**Lubrication – Schmierung – Lubrication**


	Huile fine Dünflüssiges Öl Fine oil	<b>Moebius 9014</b> ou/oder/or <b>Moebius 9034</b>
	Très petite quantité Sehr kleine Menge Very little quantity	<b>Moebius 9014</b>
	Huile épaisse à viscosité élevée ou graisse Dickflüssiges druckfestes Öl oder Fett Thick, pressure-resistant oil or grease	<b>Moebius D5</b>

**4412**


Nécessaire, si la sûreté entre le mouvement et le fond de la boîte est trop élevée.

Nur nötig, wenn Abstand Werk-Gehäuseboden zu gross

To be fitted when the clearance between the movement and the case back is too great.

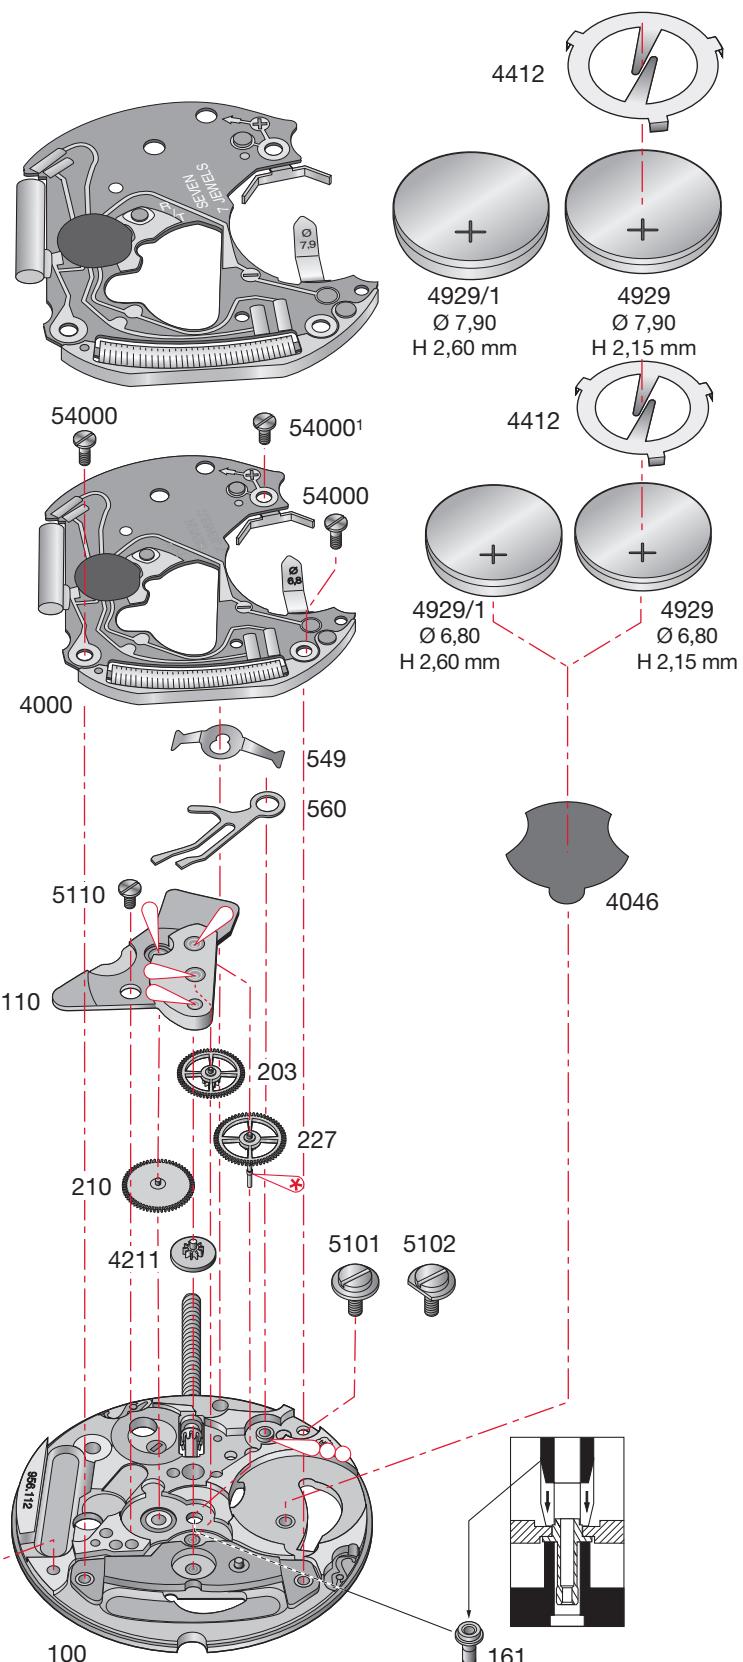

## Cal. - Kal. - Cal.

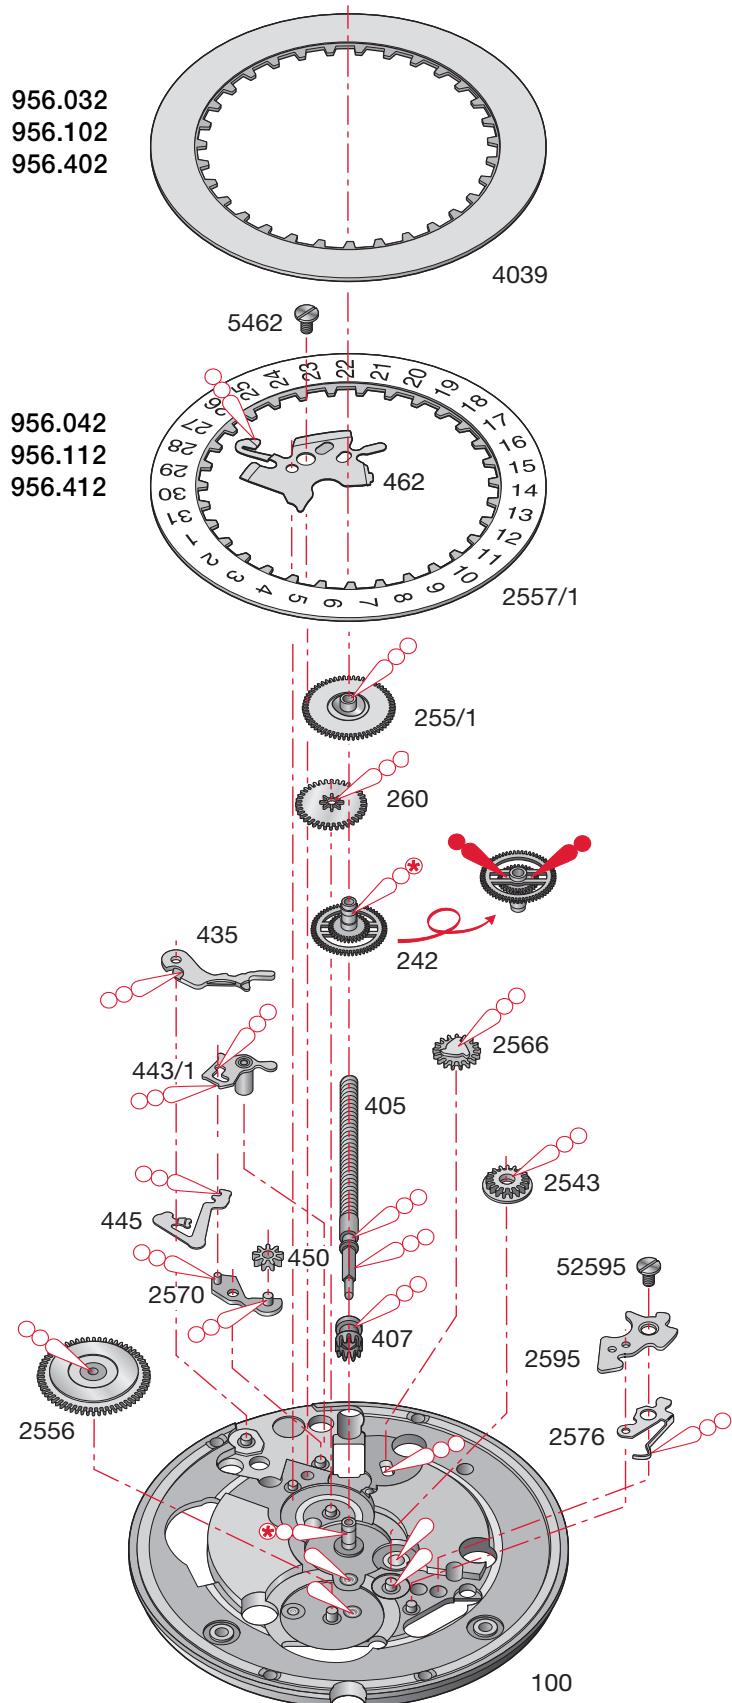

**Montage du mécanisme de mise à l'heure et du mécanisme de calendrier**  
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

**Zusammenstellen des Zeigerswerkmechanismus und des Kalendermechanismus**  
(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

**Assembling of the handsetting and the calendar mechanism**  
(Parts listed in order of assembly)

100	435
407	462
405	5462 (1x)
2570	2557/1 - 4039
445	2556
443/1	2543
242	2576
260	2595
450	52595 (1x)
2566	255/1

### Lubrication – Schmierung – Lubrication

	Huile fine Dünnflüssiges Öl Fine oil	Moebius 9014 ou/oder/or Moebius 9034
	Huile épaisse à viscosité élevée ou graisse Dickflüssiges druckfestes Öl oder Fett	Moebius D5
	Thick, pressure-resistant oil or grease	
	Très petite quantité Sehr kleine Menge Very little quantity	Moebius D5
	Graisse Fett Grease	Moebius 9051 ou/oder/or Jismaa 124

**Montage du mécanisme de mise à l'heure et du mécanisme de calendrier**  
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)


**Zusammenstellen des Zeigerswerkmechanismus und des Kalendermechanismus**  
(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

**Assembling of the handsetting and the calendar mechanism**  
(Parts listed in order of assembly)

100	5462	(1x)
407	2557/1	
405	2555	
2570	2543	
445	2576	
443/1	2595	
242	52595	(1x)
260	255	
450	2573	
2569	52573	(1x)
2567	2577	
5267	2561/1	
435	2780	
462	145	


#### Lubrification – Schmierung – Lubrication

	Huile fine Dünnflüssiges Öl Fine oil	<b>Moebius 9014</b> ou/oder/or <b>Moebius 9034</b>
	Huile épaisse à viscosité élevée ou graisse Dickflüssiges druckfestes Öl oder Fett Thick, pressure-resistant oil or grease	<b>Moebius D5</b>
	Très petite quantité Sehr kleine Menge Very little quantity	<b>Moebius D5</b>
	Graisse Fett Grease	<b>Moebius 9051</b> ou/oder/or <b>Jismaa 124</b>

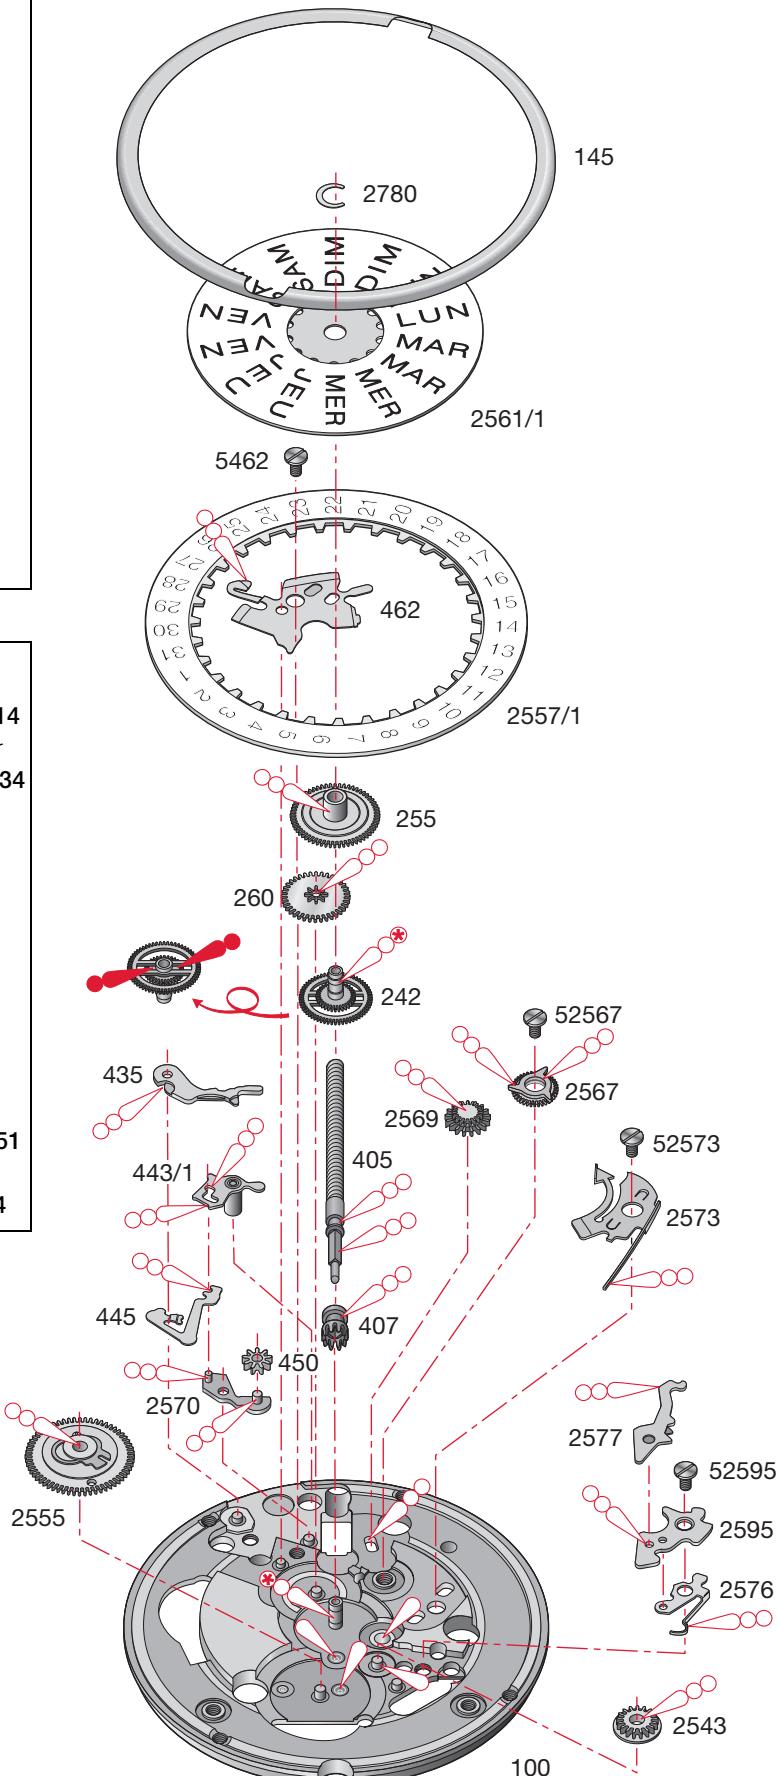



## Contrôles électriques – Elektrische Kontrollen – Electrical tests

956.032 – 956.042  
956.102 – 956.112  
956.122

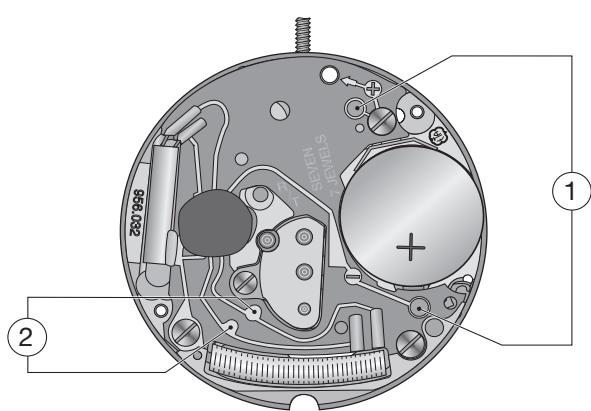



956.032  
956.042

956.402  
956.412

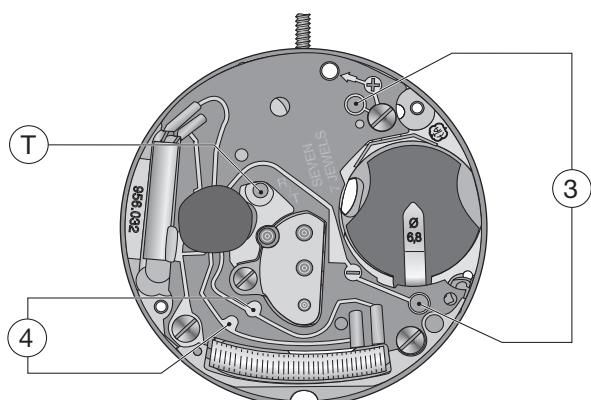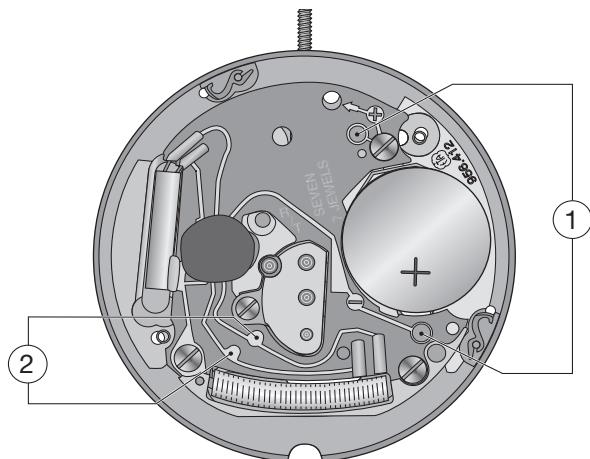

956.102  
956.112  
956.122

956.402  
956.412

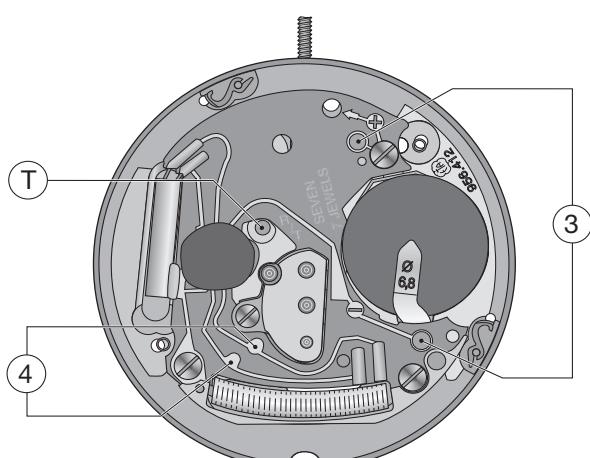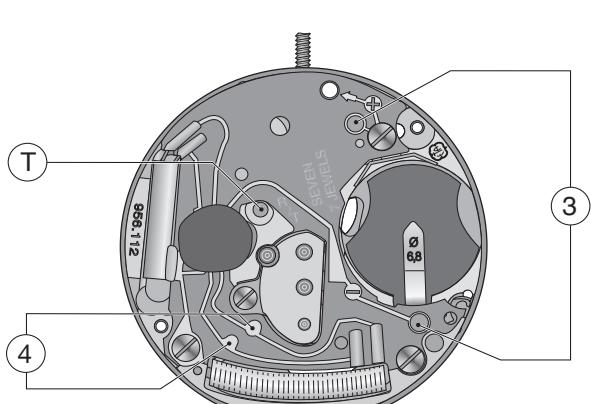


## Contrôles électriques – Elektrische Kontrollen – Electrical Tests

Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät	Mesure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
1	2 V ( $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega / \text{V}$ )	1,55 V	Tension de la pile Spannung der Batterie Battery voltage	Mesure avec pile Messung mit Batterie Measurement with battery
2	1 V ( $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega / \text{V}$ )	L'aiguille du multimètre oscille en sens + et -. Zeiger im Messgerät pulsiert im + und - Sinn.  Hand of the measuring apparatus oscillates in + and - direction.	Impulsions à la sortie du circuit intégré : Ausgangsimpulse am integrierten Schaltkreis :  Impulses at output of integrated circuit :  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>956.032 956.042</span> <span>956.102/112/122 956.402/412</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>12 / min</span> <span>1 / s</span> </div>	Mesure avec une pile contrôlée. Messung mit kontrollierter Batterie.  Measurement with controlled battery.
	2 V	<p><math>\leq 1,30 \text{ V}</math></p> <p>956.032/042      956.102/112/122/402/412</p> <p>Mettre en contact le point <b>R/T</b> et la piste -. Commande du moteur avec 8 pas/s à 1,55 V et 32 pas/s avec tension <math>\leq 1,30 \text{ V}</math> (E.O.L.).</p> <p><b>R/T</b> Punkt mit der - Spur verbinden. Motorantrieb mit 16 Schritten/S.</p> <p>Connect <b>R/T</b> point with the - conductor. Motor driven with 8 steps/s at 1.55 V and 32 steps/s with voltage <math>\leq 1.30 \text{ V}</math> (E.O.L.).</p>	<p>Limite inférieure de la tension de fonctionnement.</p> <p>Untere Funktionsspannungsgrenze.</p> <p>Lower working-voltage limit.</p>	<p>Mesure sans pile, alimentation extérieure variable, en descendant de 1,55 V à l'arrêt du mouvement.</p> <p>Messung ohne Batterie, mit variabler Speisung von aussen, Spannung von 1,55 V bis zum Stillstand des Werkes reduzieren.</p> <p>Measurement without battery, with variable external supply, starting with 1.55 V, lower tension until movement stops.</p>
3		<p>956.032/042</p> <p><math>\leq 0,80 \mu\text{A}</math></p> <p><math>956.102/112/122</math> <math>\leq 1,20 \mu\text{A}</math></p> <p><b>956.402/412</b> <math>\leq 1,20 \mu\text{A}</math></p>	<p>Consommation du mouvement.</p> <p>Stromaufnahme Uhrwerk.</p> <p>Consumption of movement.</p>	<p>Mesure sans pile, avec alimentation extérieure 1,55 V.</p> <p>Messung ohne Batterie, mit Speisegerät 1,55 V.</p> <p>Measurement without battery, with power supply unit 1.55 V.</p>
	10 $\mu\text{A}$	<p>956.102/112/122/402/412</p> <p>Saut de 4 pas toutes les 4 sec. lorsque la tension d'alimentation <math>&lt; 1,30 \text{ V}</math>.</p> <p>4-Schritte-Sprung alle 4 Sek. wenn Speise-spannung <math>&lt; 1,30 \text{ V}</math>.</p> <p>4 steps jump after every 4 sec., when feed voltage <math>&lt; 1,30 \text{ V}</math>.</p>	<p>E.O.L. Consommation supérieure à la valeur normale.</p> <p>E.O.L. Stromaufnahme über Normalwert.</p> <p>E.O.L. Consumption higher than in normal operation.</p>	<p>Mesure sans pile, avec tension d'alimentation <math>&lt; 1,30 \text{ V}</math>, E.O.L-fonction après ~ 2 min.</p> <p>Messung ohne Batterie, mit Speisung <math>&lt; 1,30 \text{ V}</math>, E.O.L-Funktion nach ca ~ 2 Min.</p> <p>Measurement without battery, with feed voltage <math>&lt; 1,30 \text{ V}</math>, E.O.L-Function after about ~ 2 min.</p>
		$\leq 0,5 \mu\text{A}$	Fonctionnement de l'interrupteur en pos. 3 de la tige de mise à l'heure.	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure 1,55 V.
			Funktion des Stopphabels, Pos. 3 der Zeigerstellwelle.	Messung ohne Batterie, mit Speisegerät 1,55 V.
			Function of stop lever, pos. 3 of handsetting stem.	Measurement without battery, with power supply unit 1.55 V.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 <math>\text{k}\Omega</math></li> <li>200 <math>\mu\text{A}</math></li> </ul>	<p>1,70 – 2,10 <math>\text{k}\Omega</math></p> <p>95 – 118 <math>\mu\text{A}</math></p>	<p>Continuité du bobinage</p> <p>Zustand der Spule</p> <p>Condition of coil</p>	
<p>Ohmmètres avec tension de mesure supérieure à 0,40 V inappropriés, tension recommandée 0,20 V.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohmmeter mit Prüfspannung über 0,40 V ungeeignet, empfohlene Spannung 0,20 V.</li> <li>• Ohmmeter with a test voltage higher than 0,40 V unsuitable, recommended voltage 0,20 V.</li> </ul>				<p>Température ambiante 20°C.</p> <p>Raumtemperatur 20°C.</p> <p>Ambient temperature 20°C.</p>

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

Ajustement aiguille des heures  
Stundenzeigerpassung  
Hour hand fitting

Ajustement aiguille des minutes  
Minutenzeigerpassung  
Minute hand fitting

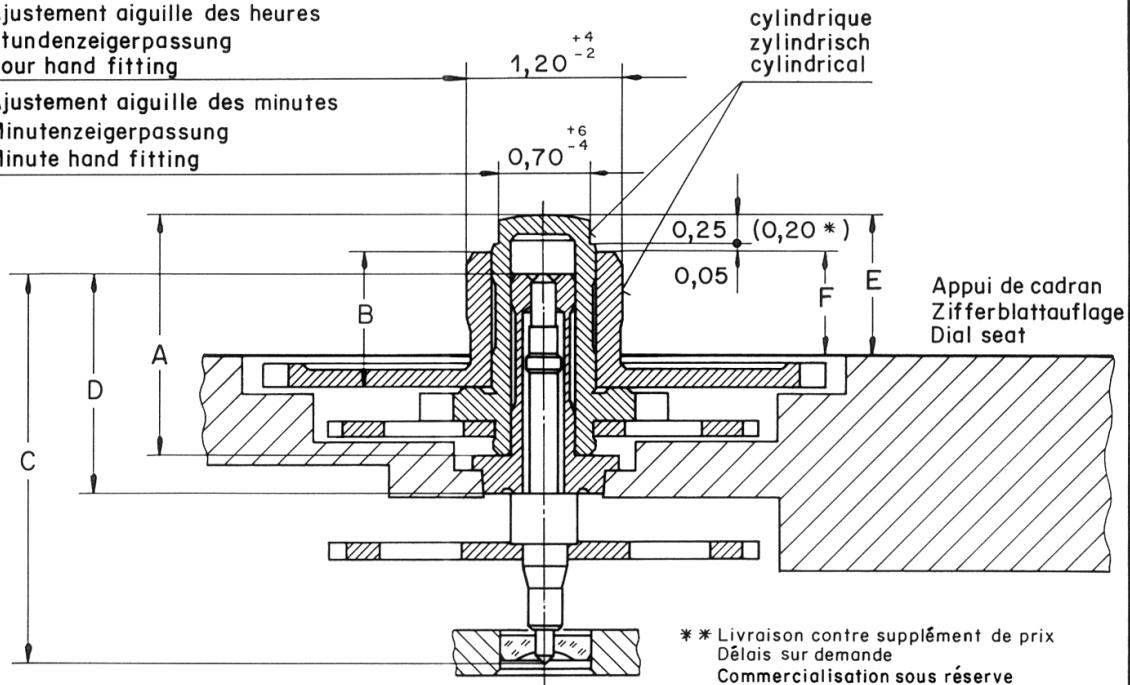

Aiguille des minutes: balourd  
Minutenzeiger : Unwucht  $\leq 3,0 \mu\text{Nm}$  (0,3 pmm)  
Minute hand : unbalance

\*\* Livraison contre supplément de prix  
Délais sur demande  
Commercialisation sous réserve  
Lieferung gegen Aufpreis  
Lieferfrist auf Anfrage  
Vertrieb mit Vorbehalt

Delivery with surcharge  
Delivery schedule on demand  
Market launch with specific conditions

masse  
Masse  $\leq 10 \text{ mg}$   
mass

\* Pour aiguillage O (réduit) cadran ép. 0,30  
Für Zeigerwerk Höhe O (niedrig) Zifferblattdicke 0,30  
For hand fitting height O (reduced) dial thickness 0,30

Aiguillage Zeigerwerk- höhe Hand fitting height	Longueur/Länge/Length				Dépassement Höhe über Zifferblattaufage Height over dial seat	
	A	B	C	D	E	F
	Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Pig. des secondes Sekundentrieb Sec. wheel pinion	Tube de centre Zentrumrohr Centre tube	Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel
réduit * niedrig reduced	1,66	0,89	3,03	1,70	0,90	0,65
1 normal	1,88	1,06	3,03	1,70	1,10	0,80
3 **	2,38	1,56	3,03	1,70	1,60	1,30
4 **	2,63	1,81	3,03	1,70	1,85	1,55
6 **	3,13	2,31	3,03	1,70	2,35	2,05
Aiguillages Zeigerwerk Höhen Hand fitting heights				Cal. 955.432 956.032/042		


Änderungen:  
Modifications:



ETA SA Fabriques d'Ebauches  
CH-2540 Grenchen

Masse in mm  
Dim. en mm  
Dim. in mm

Tol. in 1/1000 mm  
Tol. en 1/1000 mm  
Tol. in 1/1000 mm

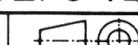

Massstab:  
Echelle:  
Scale:

Gezeichnet:  
Dessiné:  
Drawn:

Datum: 3.3.87

Kontrolliert:  
Contrôlé:  
Checked:

Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.

Ajustement aiguille des heures Stundenzeigerpassung Hour hand fitting	$\phi 1,2$ <sup>+4</sup>	conicité Konizität 2% conicity						
Ajustement aiguille des minutes Minutenzeigerpassung Minute hand fitting	$\phi 0,7$ <sup>+6</sup>	cylindrique Zylindrisch cylindrical						
Ajustement aiguille des secondes Sekundenzeigerpassung Second hand fitting	$\phi 0,5$ <sup>+6</sup>							
	$\phi 0,2$ <sup>+6</sup>							
		0,4 (0,35*)						
		0,25 (0,2*)						
		0,05						
		G						
		E						
		F						
		Dial seat						
		Ressort-friction Frictionsfeder Friction spring						
Aiguille des secondes : Sekundenzeiger Second hand : balourd Unwucht $\leq 0,04 \mu\text{Nm}$ (0,004 pmm) unbalance		** Livraison contre supplément de prix Délais sur demande / Commercialisation sous réserve Lieferung gegen Aufpreis Lieferfrist auf Anfrage / Vertrieb mit Vorbehalt Delivery with surcharge / Delivery schedule on demand Market launch with specific conditions						
Aiguille des minutes : balourd Minutenzeiger : Unwucht $\leq 3,0 \mu\text{Nm}$ Minute hand : unbalance : (0,3 pmm)		* Pour aiguillage 0 (réduit) cadran ép. 0,3 Für Zeigerwerk Höhe 0 (niedrig) Zifferblattdicke 0,3 For hand fitting height 0 (reduced) dial thickness 0,3						
masse : Masse : $\leq 10 \text{ mg}$ mass :								
Aiguillage Zeigerwerk- höhe Hand fitting height	Longueur / Länge / Length							
	A	B	C	D	E	F	G	H
Chaussée Minutenrohr Cannon pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Pignon des sec. Sekundentrieb Second wheel pinion	Tube de centre Zentrumsröhr Centre tube	Chaussée Minutenrohr Cannon pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Pignon des sec. Sekundentrieb Second wheel pinion		
* réduit niedrig reduced	1,66	0,89	3,63	1,7	0,9	0,65	1,25	0,6
1 normal	1,88	1,06	3,88	1,7	1,1	0,8	1,5	0,85
*** 3	2,38	1,56	4,38	1,7	1,6	1,3	2	1,35
*** 4	2,63	1,81	4,63	1,7	1,85	1,55	2,25	1,6
*** 5	2,88	2,06	4,88	1,7	2,1	1,8	2,5	1,85
Kaliber / Calibre / Caliber 956102/112/152/402/412/612/652 955102/112/402/412/452/612/652	Massstab Echelle Scale		EUCLID321B					
	Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm		Tol. 1/1000 mm					
AIGUILLAGES ZEIGERWERKHÖHEN HAND FITTING HEIGHTS	Version Révision Blatt Feuille Sheet		Z0038907	00	00	01		
Ersatz für En remplacement de Remplacement for 24.2.87	Klass. Class.		ZVACC		KUN			
Aenderung Modification	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released	Erstellt Etabli Created	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released			
			03.05.2001 HAM	24.09.2002 ZWJ	24.09.2002 FEU			


Aiguillages  
Zeigerwerkhöhen  
Hand fitting heights

Cal. 955.122/132/422  
956.122

Ajustement aiguille des heures  
Stundenzeigerpassung  
Hour hand fitting

Ajustement aiguille des minutes  
Minutenzeigerpassung  
Minute hand fitting

Ajustement aiguille des secondes  
Sekundenzeigerpassung  
Second hand fitting

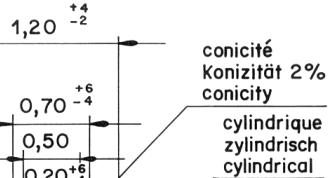

Aiguille des secondes:  
Sekundenzeiger :  
Second hand :  
balourd  
Unwucht  $\leq 0,04 \mu\text{Nm}$  (0,004 pmm)  
unbalance  
masse  
Masse  $\leq 10 \text{ mg}$   
mass

Aiguille des minutes:  
Minutenzeiger :  
Minute hand :  
balourd  
Unwucht  $\leq 3,0 \mu\text{Nm}$  (0,3 pmm)  
unbalance

Aiguillage Zeigerwerk- höhe Hand fitting height	Longueur/Länge/Length				Dépassement Höhe über Zifferblattauflage Height over dial seat			H
	A	B	C	D	E	F	G	
	Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Pignon des secondes Sekundentrieb Second wheel pinion	Tube de centre Zentrumsrühr Centre tube	Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Pignon des secondes Sekundentrieb Second wheel pinion	
3 normal	2,38	1,56	4,38	1,70	1,10	0,80	1,50	1,35

Aenderungen:

Kontr.-Richtl.

Masse in mm. Tol. in 1/1000 mm

Datum: 6.12.82 Maßstab:

Gezeichnet: Kontrolliert:



ETA SA Fabriques d'Ebauches  
CH-2540 Grenchen

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Bewilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est destiné au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

**Customer Service**

Bahnhofstrasse 9  
P.O. Box 427  
CH-2540 Grenchen  
Phone +41 (0)32 655 27 77  
Fax +41 (0)32 655 84 30  
e-mail: etacs@eta.ch  
www.eta.ch